


## Nowoczesna formuła do montażu płyt styropianowych w systemach ociepleń **SITOL SCHIUMAPUR TERMO**



Przygotowanie podłoża przed wykonaniem ocieplenia - oczyszczenie oraz zagruntowanie EKOR 61

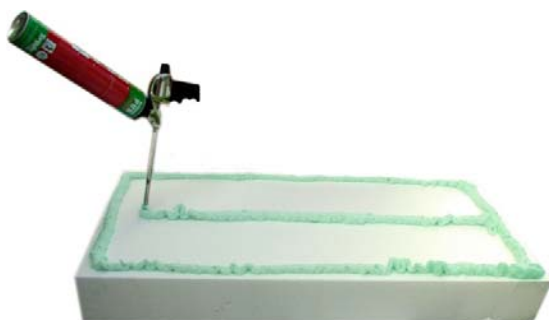

Aplikować przy użyciu pistoletu trzymając pojemnik odwrócony do góry dnem. Nanosić piankę po obwodzie płyty z zachowaniem odległości ok. 2 cm od jej krawędzi i jednym pasem przez środek płyty, równoległe do jej dłuższego boku lub bezpośrednio na podłożu.



Płytę przykleić do podłoża i z niewielką siłą docisnąć, wyrównać powierzchnię przy użyciu łaty. Do pierwszej warstwy stosować podparcie np. listwę startową. Równość powierzchni można korygować ok. 10-15 min.



Pod wpływem wilgotności i temp. otoczenia zachodzi proces twardnienia pianki, który kończy się po ok. 15-45 minutach. Prace prowadzone były w temperaturze około 3 C



Extremalne sprawdzenie wytrzymałości połączenia po czasie 40stu minut. Po 2 godzinach można szlifować powierzchnie płyty i prowadzić następne prace, np. nakładanie warstwy zbrojącej.



W przypadku prowadzenia prac podczas wiatru lub deszczu bezwzględnie stosować osłony. Ewentualne kołkowanie płyt należy prowadzić zgodnie z pt. obiektu. Oszczędność przy wykonaniu ocieplenia za pomocą pianki Sitol Schiumapur Termo w porównaniu do tradycyjnego klejenia styropianu około - 40%.

